
RCRPS04GR

Guía de inicio rápido




Cómo programar el control remoto

Retire la tapa del compartimiento de las baterías, instale 2 baterías AAA (no incluidas), y vuelva a colocar la tapa.




Encienda manualmente el dispositivo que desea manejar.




Encuentre la marca del dispositivo en la Lista de códigos de marcas.

Márquela con un círculo y mantenga la lista a la mano.




Oprima y sostenga la tecla de dispositivo. Luego oprima simultáneamente la tecla POWER. Espere hasta que la tecla POWER se ilumine, y luego suelte ambas teclas.



Ingrese los números para su marca que aparecen en la Lista de códigos de marcas.



Apunte el control remoto directamente al dispositivo y oprima GUIDE. Si el dispositivo se apaga, vaya al próximo paso. De lo contrario, repita este paso.



Si estas teclas funcionan, oprima OK•ENTER para guardar el código.

Pruebe en este dispositivo todas las teclas siguientes que tienen una función. POWER, VOL+, CHAN+, 0, PLAY y STOP.











Para programar las otras teclas de dispositivo, repita estas instrucciones.







Cómo programar sus canales preestablecidos


1

Usted puede programar hasta 10 canales favoritos en ambos dispositivos para lograr acceso instantáneo utilizando las teclas de Canales preestablecidos. Primero, en las siguientes tablas incluya información sobre sus canales favoritos.




Tecla	Canal		(
	Nombre	Número	
P1			
P2			est
Р3			
P4			
P5			
P6			
P 7			
Р8			
P9			
PO			


SAT• CBL•	Tecla	Canal		
STREAM		Nombre	Número	
Canales	P1			
pre- stablecidos	P2			
	Р3			
	P4			
	P5			
	P 6			
	P 7			
	P8			
	P9	·		
	PΩ			

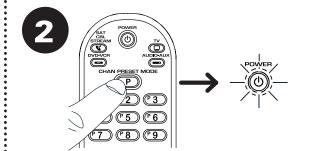


Oprima y sostenga la tecla P. La tecla POWER se ilumina. Continúe oprimiendo la tecla P hasta que la tecla POWER parpadee una vez y permanezca encendida. Luego suéltela.

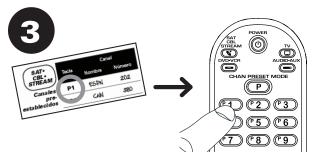

Oprima la tecla 1 para programar su primer canal preestablecido.

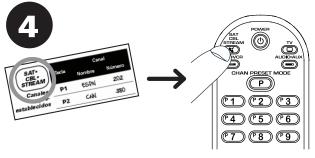

Oprima la tecla de dispositivo para esta lista de canales preestablecidos.

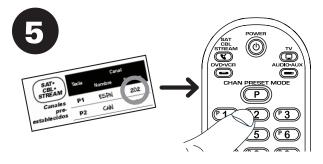

Ingrese el número de canal para su primer canal preestablecido de la tabla que completó en el paso 1.





Cuando termine de ingresar el número de canal, oprima la tecla P para guardarlo.

Para programar más teclas preestablecidas:


Repita los pasos 2-6 para el próximo canal en la lista.

Para comenzar a utilizar sus teclas preestablecidas:


Consulte Cómo accesar sus canales preestablecidos a continuación.

Cómo accesar sus canales preestablecidos




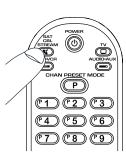

Oprima la tecla P.
La tecla POWER
se ilumina y
permanece
encendida.

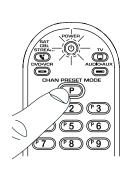

Oprima el número del canal preestablecido que desea accesar.





Mientras la tecla POWER esté encendida, simplemente oprima el número para ir a un canal preestablecido.

Consulte el Manual del propietario para obtener detalles adicionales e información sobre resolución de problemas. Si tiene preguntas adicionales, llame al 1-800-420-7968 o visite RCAAudioVideo.com